

ООО «Завод «Световые технологии»
Пржектор заливающего света

Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Пржектор заливающего света предназначен для архитектурной подсветки, экспозиционного освещения, освещения спортивных площадок и залов и др. и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (380В – для пржекторов мощностью 2кВт) ($\pm 5\%$), 50 Гц ($\pm 2\%$). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.2. Пржектор соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 и ЭМС ГОСТ Р 51318.15-99.
- 1.3. Пржектор может использоваться как для наружной установки, так и внутри помещений.

2. Технические характеристики

- 2.1. Класс защиты пржектора от поражения электрическим током – I по ГОСТ Р МЭК 60598-1.
- 2.2. Степень защиты пржектора от воздействия окружающей среды – IP65(для пржекторов серии UM, LEADER), IP 66 (пржектор ULS), IP54 (пржекторов серии UT) по ГОСТ 14254-96.
- 2.3. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
- 2.4. Коэффициент мощности – не менее 0,85.
Для светильников с ЭПРА коэффициент мощности – не менее 0,95.
- 2.5. Кабельная сальниковая втулка допускает ввод 3-х жильного питающего кабеля с внешним диаметром 9- 12 мм.

3. Комплект поставки

Пржектор, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

4. Требования по технике безопасности

- 4.1. Установку, чистку пржектора и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.
- 4.2. Крепление пржектора на опорной поверхности должно производиться с соблюдением расстояний, указанных на схеме.
- 4.3. При выполнении условий п.4.2. пржектор может быть установлен на поверхности из нормально воспламеняемого материала.
- 4.4. Не открывать работающий или не остывший пржектор.

5. Правила эксплуатации

- 5.1. Эксплуатация пржектора производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
- 5.2. К распакованному пржектору прикрепить скобу и установить на опорной поверхности.
- 5.3. Отвернуть крепления откидную крышку винты и ввести питающий кабель в корпус, подключив токоведущие жилы к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.
- 5.4. Вставить лампу указанного типа и мощности.
- 5.5. Закрепить крышку на пржекторе, затянув винты до упора.
- 5.6. Затянуть накидную гайку кабельного ввода.
- 5.7. Чистку защитного стекла производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.
- 5.8. Треснувшее или иначе поврежденное защитное стекло заменить.
- 5.9. После установки пржектора в рабочее положение болты фиксации с обеих сторон установочной лиры (скобы) затянуть до упора.
- 5.10. Для светильников с ЭПРА, схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.**


6. Свидетельство о приемке

Пржектор соответствует требованиям
ТУ 3461-006-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Контролер ОТК _____
Пржектор сертифицирован.


7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Завод изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить пржектор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления пржектора.
- 7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
10 лет – для остальных светильников.
- 7.4. Выход из строя лампы браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
Упаковщик _____

8. Схема установки пржектора
(для внутреннего освещения)

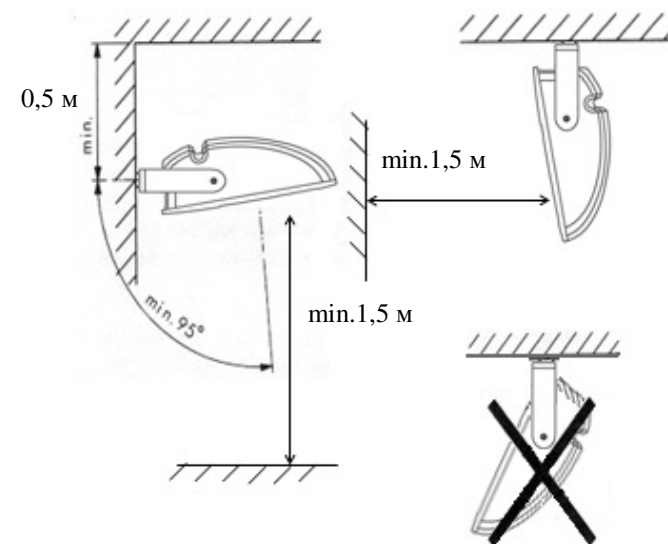


9. Схемы электрических соединений.

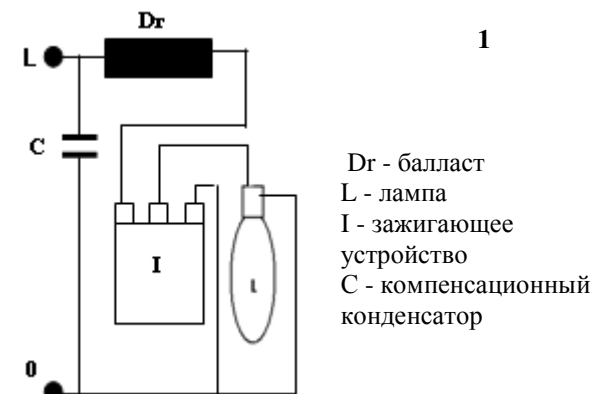

Dr - балласт
L - лампа
I - зажигающее устройство
C - компенсационный конденсатор

2

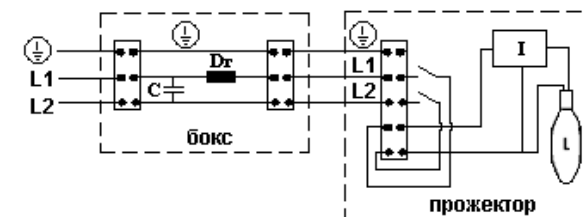

Артикул	Тип лампы и цоколь	Ток лампы, А	Схема электрических соединений	Габариты, мм,	Масса, кг, не более		Поверхность ветровой нагрузки, м ²
UMS 70	МГЛ, ДНаТ RX7s	1,0	1	106x220x328	4,1		0,056
UMA 70							
UMC 70							
LEADER UMA 70				110x280x330	5,4		0,072
LEADER UMS 70							
LEADER UMC 70							
LEADER UMC HG 35	МГЛ G12	0,53					
LEADER UMS HG 35							
UMS 150	МГЛ, ДНаТ RX7s	1,8	1	116x246x379	5,6		0,075
UMA 150							
UMC 150							
LEADER UMA 150				110x260x400	6,8		0,084
LEADER UMS 150							
LEADER UMC 150							
UMS 250	МГЛ, ДНаТ E40	3,0	1	132x360x460	8,1		0,13
UMA 250							
UMC 250							
LEADER UMA 250 H	МГЛ E40			160x400x320	15,6		0,202
LEADER UMS 250 H							
LEADER UMC 250 H							
LEADER UMA 250 S	ДНаТ E40	3,4	1	200x445x545	16,5		0,202
LEADER UMS 250 S							
LEADER UMC 250 S							
UMS 400H	МГЛ, E40	3,4	1	155x400x505	11,0		0,16
UMA 400H				195x426x580	12,8		0,193
UMC 400H				200x445x545	16,5		0,202
LEADER UMA 400H							
LEADER UMS 400H							
LEADER UMC 400H				ДНаТ, E40	4,45	1	155x400x505
UMA 400S	195x426x580	12,8					0,193
UMC 400S	200x445x545	17,5					0,202
LEADER UMA 400S							
LEADER UMS 400S							
LEADER UMC 400S							
ULS 1000	МГЛ, E40	9,1	1	515x195x580	20,6		0,275
UMS 1000H	МГЛ, кабель	9,6	1	695x465x233	24,0		0,216
UMA 1000H							
UMC 1000H							
UMS 2000H	МГЛ, кабель	11,3	2	595x602x297	16,9	18,5*	0,31
UMA 2000H							
UMC 2000H							
UM SPORT 2000H	МГЛ, кабель	11,3	2	535x625x498	13,5	20,7*	0,2
UM SPORT 1000H	МГЛ, кабель	9,6	2	535x625x498	13,5	20,7*	0,2

Примечание: * - вес выносного блока.

Прожектор 35 – 150 Вт.

Прожектор 250 – 400 Вт.

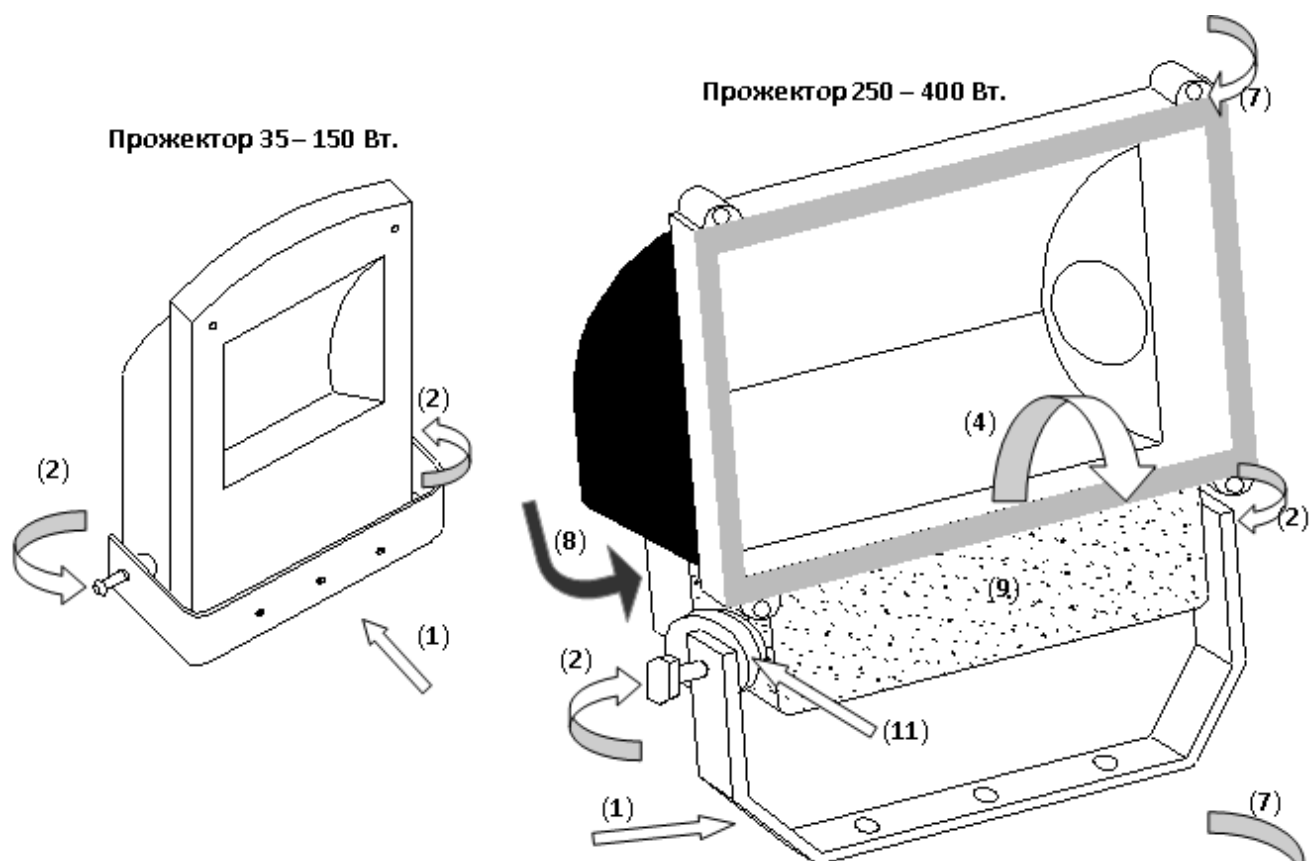


Рис.1

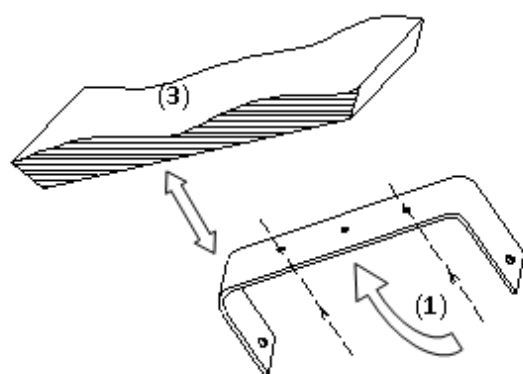


Рис.2

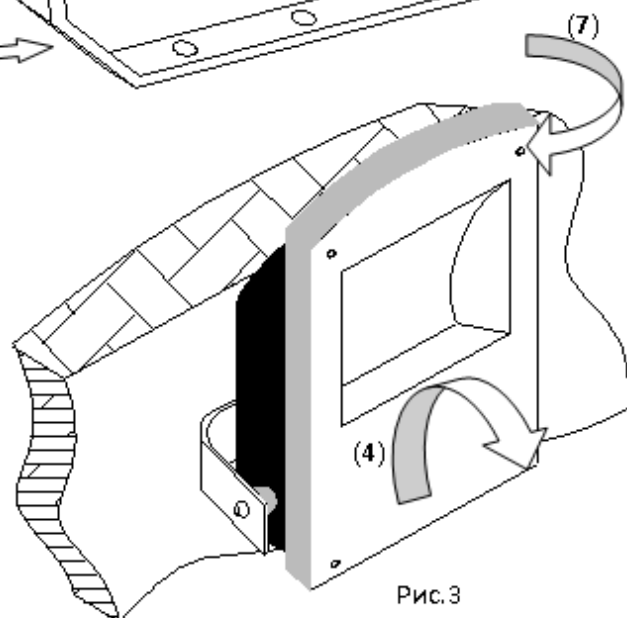


Рис.3

- ❖ С распакованного прожектора снять лиру (1), отвернув два винта (2) ее крепления на корпусе (рис.1).
- ❖ Закрепить лиру (1) на опорной поверхности (3), по меньшей мере, двумя винтами (рис.2).
- ❖ Установить корпус прожектора на лире так, чтобы она не препятствовала откидыванию передней крышки (4) прожектора (рис.3) и вводу питающего кабеля (5) в кабельную втулку (6) (рис.4).
- ❖ Откинуть переднюю крышку (4) (рамку с защитным стеклом прожектора 250 или 400 Вт), отвернув 4 винта (7) ее крепления на корпусе (рис.3). У прожектора 250 – 400 Вт снять заднюю крышку (8) электрического бокса (9) (рис.1).
- ❖ Ввести в кабельную втулку (5) подготовленный кабель питания (6) и закрепить его концы в клеммной колодке (10), соблюдая указанную полярность (рис.4).
- ❖ Вставить в ламповый патрон лампу соответствующей указанной в маркировке прожектора мощности.
- ❖ Закрепить переднюю крышку (рамку со стеклом) на корпусе прожектора и восстановить на месте крышку электрического бокса прожектора 250 – 400 Вт.
- ❖ Установить прожектор под необходимым углом к вертикали, используя угломерную шкалу (11), и закрепить корпус прожектора на

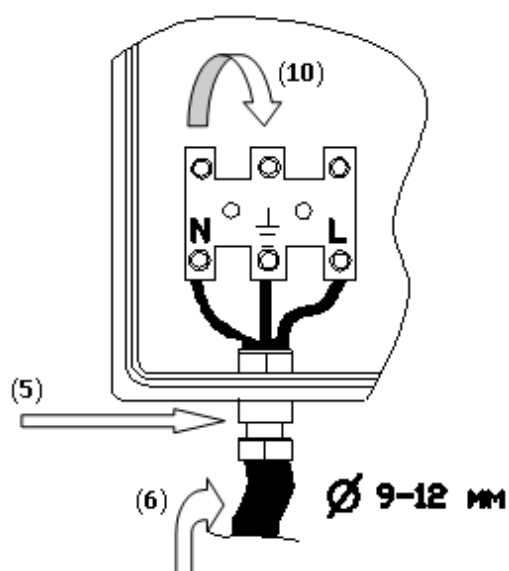


Рис.4