

ООО «Световые технологии»
Светильник серии «НВ»
Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Светильник подвесной предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.
- 1.3. Коэффициент мощности – не менее 0,85.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (лампы) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Распаковать светильник и подвесить электрический бокс за петлю (крюк) (1) к потолку.
- 4.3. Для светильников HBS, HBF, HBP:**
- 4.3.1 Отстегнуть защелки (2) крышки электрического бокса и ввести в него через уплотнительную втулку кабель ($\varnothing$ 9-12 мм) электропитания питания.
- 4.3.2. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.
- 4.3.3. Закрепить крышку бокса на корпусе защелками.
- 4.4. Для светильников HBR, HBD:**
- 4.4.1. Открутить винты (4) крышки электрического бокса и ввести в него через уплотнительную втулку кабель ($\varnothing$ 9-12 мм) электропитания питания.
- 4.4.2. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.
- 4.4.3. Закрепить крышку бокса на корпусе винтами.
- 4.5. Установить отражатель (рассеиватель) на предусмотренные посадочные места и закрепить его на боксе винтами.
- 4.6. Вставить лампу.
- 4.7. Установить защитное стекло (при наличии), закрепив его на отражателе приложенными клипсами.
- 4.8. Треснувшее или поврежденное стекло заменить.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____



Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.
- 6.3. Выход из строя газоразрядной лампы браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

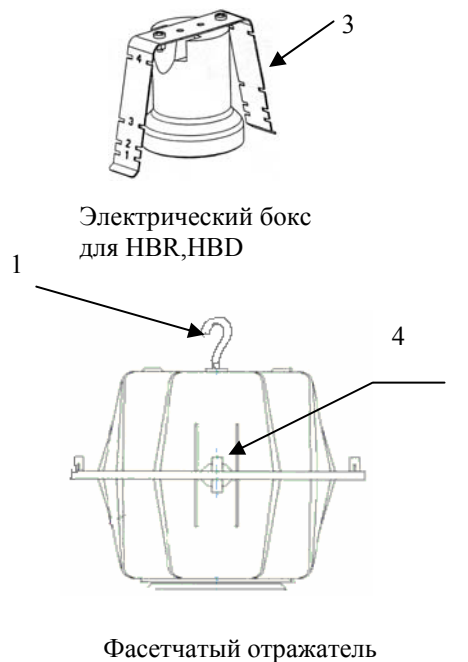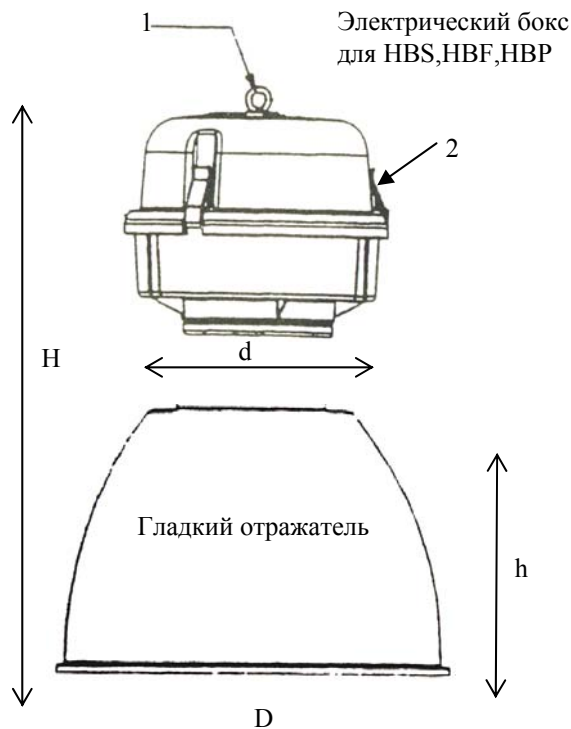

Артикул, мощность и тип лампы	Цоколь	Габариты: DxHxD, мм	Масса, кг, не более	Класс защиты от поражения электрическим током	Степень защиты от воздействия окружающей среды, индекс IP	Тип отражателя (рассеивателя)	Технические условия
HBS 250M 400M 250 400S 400H	E40	465x280x545x290	8,9 10,5 8,9 10,5 10,5	II	65 23*	Гладкий алюминиевый	ТУ 3461-001-44919750-04
HBF 250M 400M 250 400S 400H	E40	435x280x545x290	8,9 10,5 8,9 10,5 10,5	II	65 23*	Фасетчатый алюминиевый	
HBP 250M 250	E40	400x220x420x290	8,0	II	23	Рифленый поликарбонатный	
HBR 250M 400M 250 400S 400H	E40	490x281x506x300	8,9 10,5 8,9 10,5 10,5	I	54 23*	Фасетчатый алюминиевый отражатель	
HBD 250M 400M 250 400S 400H	E40	580x360x710x300	9,2 12,3 9,3 12,6 12,6	I	54 23*	Акриловый рассеиватель	

* - степень защиты светильника без защитного стекла

M – ртутная лампа высокого давления, S – натриевая лампа высокого давления, H – металлогалогенная лампа высокого давления