



MGN TRACK/S

Низковольтный накладной/
подвесной шинопровод



Комплект поставки

- Шинопровод, шт – 1
- Фронтальная декоративная заглушка, шт – 1
- Торцевые крышки, шт. – 2
- Упаковка, шт – 1


Назначение и общие сведения

- Низковольтная шинопроводная система предназначена для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания, а также для освещения жилых помещений.
- Соответствует требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС.

Список модификаций

Артикул	Наименование	Описание
2909005010	MGN TRACK/S (2000) BK with caps and cover	Накладной/подвесной шинопровод в черном цвете длиной 2м.
2909005070	MGN TRACK/S (2000) WH with caps and cover	Накладной/подвесной шинопровод в белом цвете длиной 2м.

Аксессуары

	Артикул	Наименование	Описание
	4909001790	MGN TRACK/S accessory horizontal corner BK	Угловой элемент для соединения профилей шинопровода с поворотом в 90 градусов в горизонтальной плоскости в черном цвете
	2909004990	MGN TRACK/S accessory horizontal corner WH	Угловой элемент для соединения профилей шинопровода с поворотом в 90 градусов в горизонтальной плоскости в белом цвете
	4909001800	MGN TRACK/S accessory vertical corner BK	Угловой элемент для соединения профилей шинопровода с поворотом в 90 градусов в вертикальной плоскости в черном цвете
	2909005050	MGN TRACK/S accessory vertical corner WH	Угловой элемент для соединения профилей шинопровода с поворотом в 90 градусов в вертикальной плоскости в белом цвете
	4909001820	MGN TRACK accessory internal flexible connector BK	Аксессуар для электрического соединения профилей шинопровода с поворотом в 90 градусов в черном цвете
	2909005060	MGN TRACK accessory internal flexible connector WH	Аксессуар для электрического соединения профилей шинопровода с поворотом в 90 градусов в белом цвете
	4909001810	MGN TRACK accessory internal connector BK	Аксессуар для электрического соединения профилей шинопровода в линию в черном цвете
	2909004980	MGN TRACK accessory internal connector WH	Аксессуар для электрического соединения профилей шинопровода в линию в белом цвете
	4909001830	MGN TRACK accessory end feed BK	Аксессуар для подключения выносного блока питания к шинопроводу в черном цвете
	2909004970	MGN TRACK accessory end feed WH	Аксессуар для подключения выносного блока питания к шинопроводу в белом цвете
	2909004720	MGN TRACK metal connector (2 pcs)	Металлическая скоба для механического соединения профилей шинопровода – 2 шт.
	2909004710	MGN TRACK suspension kit (2 pcs)	Металлические тросы с набором креплений для подвешивающего монтажа шинопровода – 2 комплекта
	6002010450	Драйвер LED CV 100Вт-/48В-IP20 (Kegu LV100W48CG)	Выносной блок питания 48В 100Вт
	6002010470	Драйвер LED CV 150Вт-/48В-IP20 (Kegu LV150W48CG)	Выносной драйвер блок питания 48В 150Вт
	6002010480	Драйвер LED CV 250Вт-/48В-IP20 (Kegu LV250W48CG)	Выносной драйвер блок питания 48В 250Вт
	2909005310	MGN POWER SUPPLY/T 100W 48V BK	Встраиваемый блок питания 48В 100Вт в черном цвете
	2909005320	MGN POWER SUPPLY/T 100W 48V WH	Встраиваемый блок питания 48В 100Вт в белом цвете
	2909005290	MGN POWER SUPPLY/T 200W 48V BK	Встраиваемый блок питания 48В 200Вт в черном цвете
	2909005300	MGN POWER SUPPLY/T 200W 48V WH	Встраиваемый блок питания 48В 100Вт в белом цвете

Указания по технике безопасности


- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию системы низковольтного шинопровода. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить питание сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация системы должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Очистка шинопровода, аксессуаров и светильников от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфетки, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Накладной монтаж

Сделайте разметку монтажных отверстий. Определите точку ввода питания. Установите шинопровод на потолок при помощи винтовых соединений. Проверьте надежность крепления.

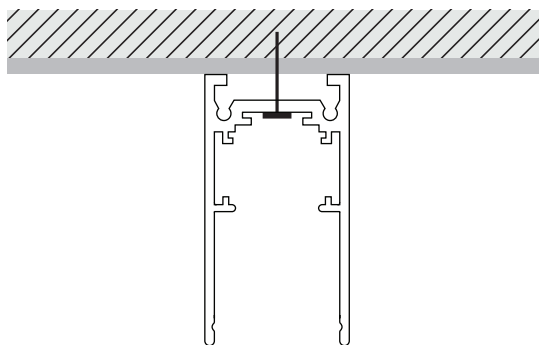


Подвесной монтаж


Для монтажа используется комплект подвесов MGN TRACK suspension kit (2 pcs) (Заказывается отдельно, артикул 2909004710)

Рекомендуемое расстояние между подвесами не более 1м.

Проденьте трос в металлический коннектор. Закрепите крепление на потолке. Вставьте оставшийся свободным конец троса в зажим троса, выберете необходимую длину подвеса и зафиксируйте трос зажимом, отрежьте лишнюю часть троса. Зафиксируйте металлический коннектор в пазу шинопровода при помощи винтовых соединений.

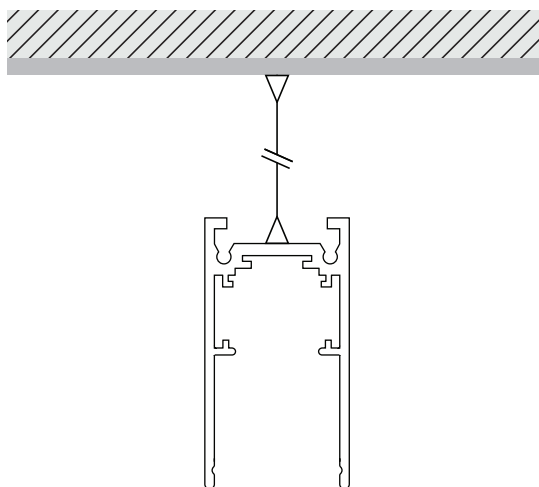


Соединение в линию

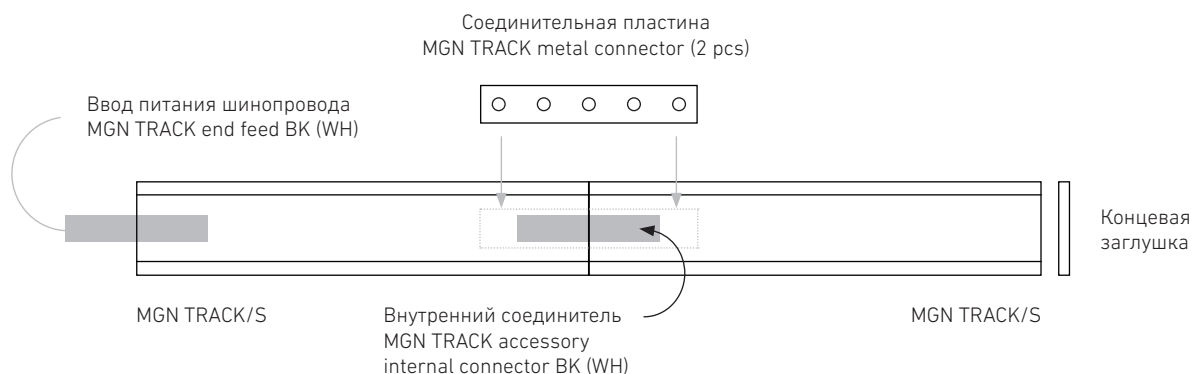

Для соединения профилей шинпровода в линию необходимо использовать металлические скобы 2909004720 MGN TRACK metal connector (2 pcs) – 1 скоба на каждый стык профилей, в комплекте 2 скобы. Для электрического соединения нужно использовать MGN TRACK accessory internal connector BK (WH) – 1 соединитель на каждый стык профилей.

ВНИМАНИЕ! В случае, если питание секций, соединенных между собой металлическими коннекторами, не может быть осуществлено от одного драйвера, встраиваемый коннектор не устанавливается и питание секций осуществляется через разные вводы, подключенные к отдельно стоящим источникам питания.

Угловые соединения

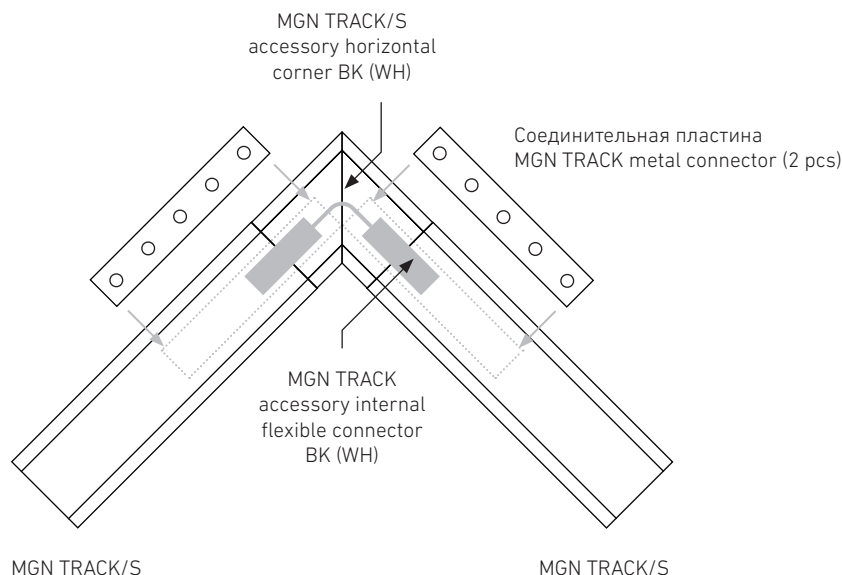

Для соединения профилей шинпровода с поворотом на 90 градусов в горизонтальной или вертикальной плоскостях необходимо использовать угловые аксессуары (см. стр. 3), металлические коннекторы 2909004720 MGN TRACK metal connector (2 pcs) – 1 скоба на каждый стык профилей и угловых аксессуаров (в комплекте 2 скобы) и гибкий внутренний соединитель MGN TRACK accessory internal flexible connector BK (WH).

ВНИМАНИЕ! В случае, если питание секций, соединенных между собой металлическими коннекторами, не может быть осуществлено от одного источника, встраиваемый коннектор не устанавливается и питание секций осуществляется через разные вводы, подключенные к отдельно стоящим источникам питания.

Подключение к сети

Выносной источник питания

Для подключения выносного драйвера к шинопроводу необходимо использовать ввод питания MGN TRACK accessory end feed (см. стр. 3).

Для установки ввода питания в торцевой крышке магнитного трека подготавливается отверстие для питающего провода.

Свободный конец ввода питания необходимо подключить к выносному источнику питания.

Драйвер подключается к сети и устанавливается в запотолочное пространство.

Встраиваемый источник питания


Для подключения встраиваемого источника питания в торцевой крышке магнитного трека подготавливается отверстие для питающего провода.

Источник питания устанавливается в низковольтный шинопровод.

Провод от источника питания нужно пропустить через отверстие в торцевой крышке и подключить к сети.

ВНИМАНИЕ! Мощность драйвера подбирается исходя из суммарной мощности светильников, установленных в шинопроводную систему + запас 20%. Например, если суммарная мощность нагрузки 100 Вт, мощность драйвера должна быть не менее 120 Вт.

Габаритные и установочные размеры магнитного шинопровода

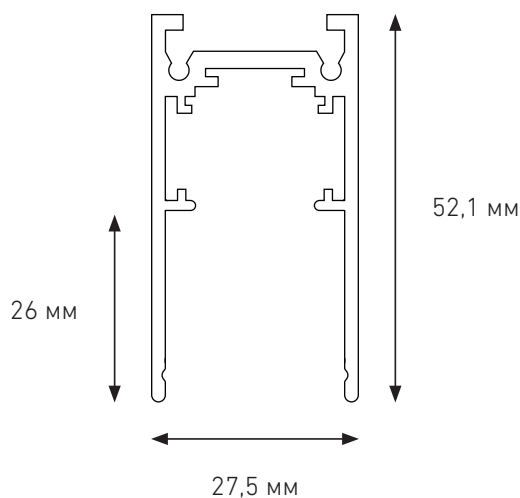

Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить товар, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.

Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация оборудования производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Срок службы оборудования в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

Хранение.

Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80 %.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован.

Дата выпуска _____

Контролер _____


Упаковщик _____

Завод-изготовитель: ООО «МГК» Световые Технологии»

Адрес завода-изготовителя: 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10 а.

Дата продажи _____

Штамп магазина

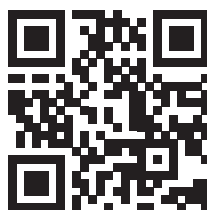

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте **www.LTcompany.com**

Телефон бесплатной горячей линии 8 800 333-23-77